

現場をキレイに、環境に優しく


防油堤付き投光機[※]



LED 800W×1灯
LB080D-B



LED 300W×4灯
LB304D-B

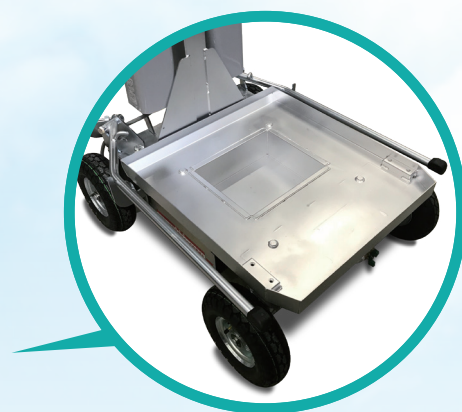

メタハラ 1000W×1灯
LB1130FBD-2-B



メタハラ 400W×4灯
LB430F-1-B




メタハラ 400W×2灯
LB230F-1-B

油漏れを防いで クリーンな現場に


1 防油堤の機能

発電機から漏れたオイルや給油中にこぼした燃料を溜めて
地面に流れるのを防ぎます。

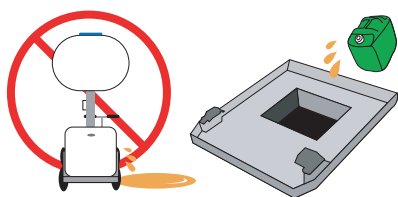

2 安心の大容量


防油堤の容量は **30L!!**
発電機からすべての油が漏れても **14Lの余裕**があり、雨や雪が溜まっても安心です。

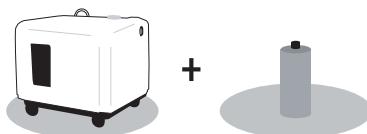

燃料 オイル
15L + 1.05L ≒ 16L

3 容易な排油方法

ライトボーイの防油堤は**発電機を載せたまま、バルブをひねるだけで排油**ができます。

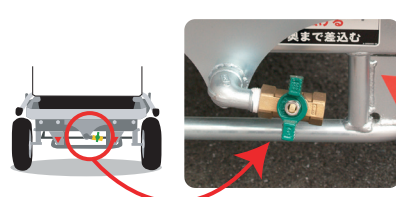

■仕様

投 光 機	型式		LB080D-B	LB304D-B	LB1130FBD-2-B	LB430F-1-B	LB230F-1-B
	電圧 (V)		AC100			AC100	
	周波数 (Hz)		50/60				
	電流 (A)		8. 6	13. 2	11. 2	18. 6	9. 3
	種類		LED		メタルハライドランプ		
	ラン プ	(W) x (灯)	800x1	300x4	1000x1	400x4	400x2
		全光束 (lm)	110000※1	168000※1	110000	132000	66000
		使用可能温度範囲 (℃)	-10～40				
	マ ス ト	マスト形式	伸縮式 3 段 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)				
		マスト操作	手動ウインチ (逆巻き防止機構付)				
	台 車	タイヤ形式	外径300mm空気入りタイヤ (4. 10/3. 50-5)				
		タイヤ空気圧	245～294kPa (2. 5～3. 0kgf/cm ²)				
		ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ				
		アウトリガー	後方展開ワンタッチ式				(オプション)
寸 法	作業時 (LxWxH) (mm)	1550x1600x2320～4420	1550x1600x2000～4100	1550x1600x2360～4460	1550x1600x2060～4160	1040x930x2060～4160	
	収納時 (LxWxH) (mm)	1040x800x1675	1060x1075x1710	1040x800x1740	1040x1030 (800) x1700	1040x930 (800) x1700	
質量 (kg)		117. 2	142. 2	121. 2	162. 2	136. 2	
発 電 機	型式		YDG250VS-5E/6E-W		YDG300VS-5E/6E-W	YDG250VS-5E/6E-W	
	出力 (kVA)		2. 0 (50Hz) / 2. 5 (60Hz)		2. 7 (50Hz) / 3. 0 (60Hz)	2. 0 (50Hz) / 2. 5 (60Hz)	
	始動方式		セル式				
	使用燃料		ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)				
	満タン容量 (L)		15				
	オイル警報装置		油圧警報ランプ (自動停止)				
	乾燥質量 (kg)		145		146	145	
総質量 (kg)		262. 2	287. 2	266. 2	308. 2	281. 2	

※1 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

！ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT028 23年4月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

●北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
●東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
●関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
●中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡鯉江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
●西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
●九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
●ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993
yanmar.com